Montage des PV-Moduls CSL-375MS (375 Wp) mittels Klemmbefestigung; Klemmbereich
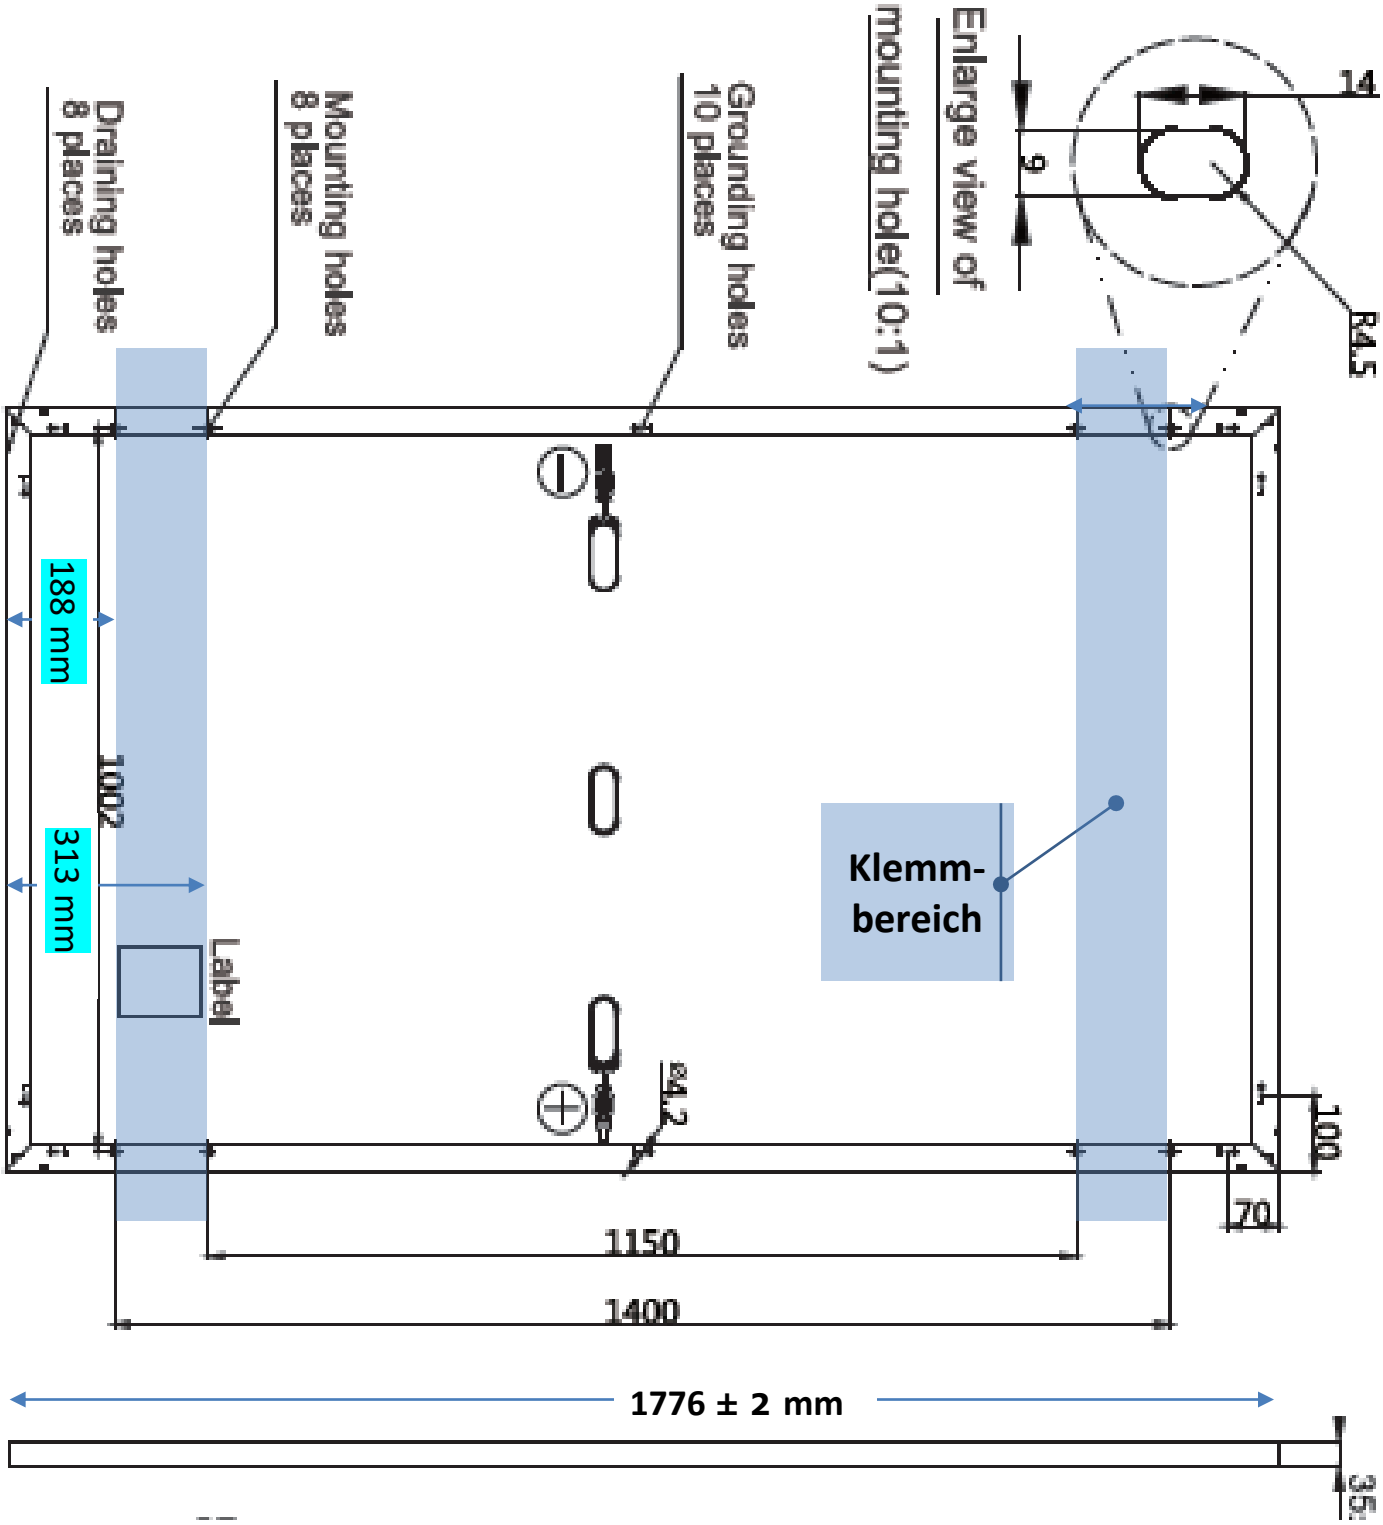
Um die Module wie vorgesehen zu montieren, müssen diese jeweils an mindestens vier Punkten sicher befestigt werden. Gerahmte PV-Module dürfen nur an langen Seiten mit Modulklemmen auf Profilschienen befestigt werden. Ersatzweise können die 8 Langlöcher benutzt werden, z.B. für die Vario-Aufständerung.